

Par Light



USER MANUAL 

TECHNICAL PARAMETERS


Voltage: 90-220V 50-60HZ

Light source: 7 four in one lamp beads +
48 SMD LED lamp beads

Source channel: 6/10 CH

Control mode: DMX512, voice control, self-walking, master-slave

LED DISPLAY

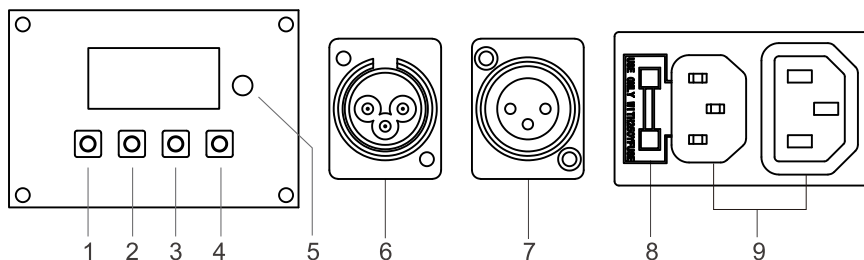

1.Menu 2.Up 3.Down 4.Enter 5.Display
6.Dmx in 7.Dmx Out 8.Fuse 9.Power

UNPACKING INSTRUCTIONS

When you receive the device, unpack it, check that the contents are complete and intact, notify the carrier immediately if it shows damage, and keep all packing materials for safe transportation of the device.

1 power cord

1 remote control

2 handles

1 lamp

1 instruction manual


2 knobs

SAFETY INSTRUCTIONS AND OPERATING INSTRUCTIONS

After the power is plugged in and the switch is turned on, "rSt" is displayed. The moving headlights are being reset, please do not operate.

- (1) Plugged into a grounded power outlet for indoor use only.
- (2) Don't expose the device to rain or moisture, avoid the risk of fire or electric shock. Make sure that no flammable objects near the device.
- (3) Install the equipment in a well-ventilated place at least 50cm from any surface, and ensure that the ventilation slots are not blocked.
- (4) Disconnect the equipment from the power supply before any operation.
- (5) The ambient temperature should not exceed 40°C, and the maximum ambient temperature is 45°C. Don't operate the device at higher temperatures.
- (6) The equipment should be stopped immediately, if a fault occurs, and do not repair the equipment by yourself. Improper maintenance can result in damage and malfunction. Contact technical support for repair approval. Only the same accessories can be used with the original parts, and make sure the power cord is not blocked or damaged.
- (7) Do not expose your eyes to light sources, which can be a sign of a seizure in sensitive people.

- (8) The lamps are only used for decoration and not suitable for ordinary household lighting.
- (9) Replacing the fuse: Unplug the device from the power supply, remove the fuse holder from its original position with a screwdriver, take out the burnt fuse, replace the fuse with the same characteristics, then re-rotate the screw, and connect the device to the power supply superior.
- (10) WARNING: Stop using it if the fuse is still blowing after being replaced. Please contact customer support for further instructions, continued use may cause serious damage.




Please read this manual carefully before operating this product.

- (11) Fix the equipment with the screw holes on the bracket to ensure that the equipment is firmly fixed to prevent vibration and movement during operation, and always check whether the structure of the equipment is strong enough to withstand equipment that is at least ten times.
- (12) The equipment must be fixed by professionals in places that elders and children cannot reach, and no one can pass under or over the pedestrian crossing.
- (13) End-of-life of the product: This sign indicates that this product should not be thrown into household waste in European Community countries and that waste should be recycled to support the sustainable


recycling of resources in order to protect the environment and human health Utilize. If you need to recycle used electrical appliances, please go to an electrical appliance collection center or contact the dealer where you purchased the product to ensure the ecological recycling of the product.

Remote Control: If you want to control the light by remote, please unplug the DMX cable and set Remote Control to ON. If you want to control the device via the menu, set the remote to off.


1

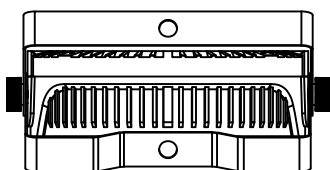


2

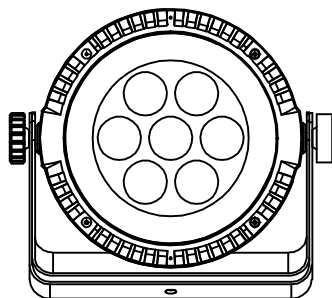

3

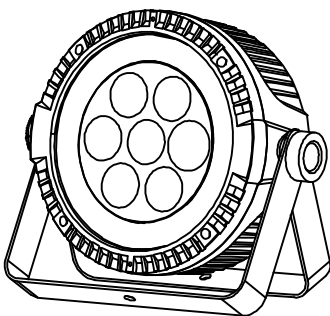

4

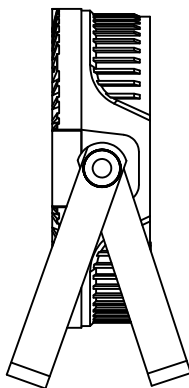

STARTUP STEPS FOR VARIOUS MODES


1. Automatic mode: Press "MENU" to find "Au01" and press "ENTER". "Up" or "Down" key to select "Au09" or "Au10", and press "ENTER" key.


2. Sound mode: Press "MENU" to find "Au01" and press "ENTER". Press "Up" or "Down" to select "So01" or "So02", and press "ENTER" key.

CONSOLE MODE AND MASTER-SLAVE MODE

Dmx out to No. 1 fixture dmx in; No. 1 fixture dmx out to No. 2 fixture dmx in; Press "menu" to find "addr", press "enter", display "a001" Press "Up" or "Down" to select the console the value of.

Master-slave setting: No. 1 lamp is set to self-propelled or voice-activated function according to the startup mode; 2, 3, 4**** are set to DMX512 mode: DMX address code is 001;

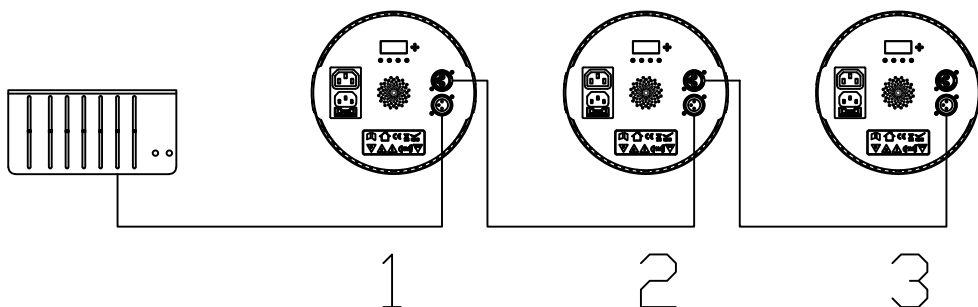

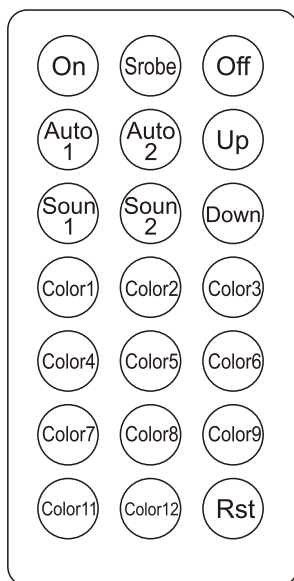

- On: Remote control on
- Srobe: Stroboscopic
- Off: Remote control off
- Auto1/2: Auto mode1/2
- Up: Increase
- Soun1/2: Voice control1/2
- Down: Reduce
- Color1: Red
- Color2: Green
- Color3: Blue
- Color4: White
- Color5-12: Color mixing5-12
- Rst: Reset

SPEISEKARTE

NO.	Display		Function Description
1	D001		Address code(001-512) B;C key plus and minus address code value
2	Chnd		6, 10channel selection B;C key addition and subtraction modification
3	Auxx		Au01-Au08 Colorselection Au09 Jump Au10 Gradient Sou1 SoundControl1 Sou2 SoundControl2 B;C key addition and subtraction modification
4	St00		St00 No strobe St01-St16 Strobe from slow to fast B;C key addition and subtraction modification
5	SP00		SP01-SP16 Auto Mode speed from slow to fast B;C key addition and subtraction modification
6	R220	Press the enter key to switch	Red color selection(000—255) B;C key to modify color selection
	G220		Green color selection(000—255) B;C key to modify color selection
	B220		Blue color selection(000—255) B;C key to modify color selection
	W220		White color selection(000—255) B;C key to modify color selection
7	Iron/ Irof		Remote control function switch B;C key repair

6 CHANNEL

CH	Function	Description
1	R Dimming	R dimming, linear dimming, from dark to bright
2	G Dimming	G dimming, linear dimming, from dark to bright
3	B Dimming	B dimming, linear dimming, from dark to bright
4	W Dimming	R dimming, linear dimming, from dark to bright
5	Light strip control	Light strip effect selection
6	Light strip speed	0—255: Speed from slow to fast

10 CHANNEL

CH	Function	Description
1	Total dimming	Total dimming, linear dimming, from dark to bright
2	R Dimming	R dimming, linear dimming, from dark to bright
3	G Dimming	G dimming, linear dimming, from dark to bright
4	B Dimming	B dimming, linear dimming, from dark to bright
5	W Dimming	R dimming, linear dimming, from dark to bright
6	Total strobe	Total strobe, from slow to fast
7	Function selection	0— 4: DMX channel control 5—49: Jump 50—99: Gradient 100—149 Pulse change 150—200: Sound Control 1 201—255: Sound Control 2
8	Functionspeed	Function speed, from slow to fast
9	Lightstrip control	Light strip effect selection
10	Lightstrip speed	0—255: Speed from slow to fast

Par Licht



BEDIENUNGSANLEITUNG 

TECHNISCHE DATEN


Spannung: 90–220 V, 50–60 Hz

Lichtquelle: 7 Vier-in-Eins-Lampenperlen +
48 SMD-LED-Lampenperlen

Quellkanal: 6/10 CH

Steuermodus: DMX512, Sprachsteuerung, Selbstgehen,
Master-Slave

LED-ANZEIGE

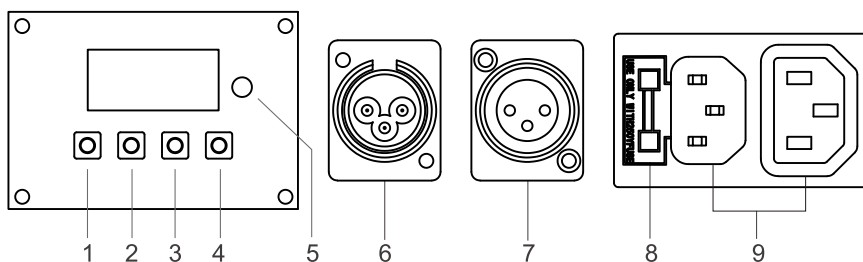

- | | | | | |
|----------|---------------|--------|---------|-----------|
| 1.Menü | 2.Up | 3.Down | 4.Enter | 5.Display |
| 6.Dmx in | 7.Dmx Ausgang | 8.Fuse | 9.Power | |

AUSPACKHINWEISE

Wenn Sie das Gerät erhalten, packen Sie es aus, überprüfen Sie den Inhalt auf Vollständigkeit und Unversehrtheit, benachrichtigen Sie sofort den Spediteur, wenn es Schäden aufweist, und bewahren Sie alle Verpackungsmaterialien für den sicheren Transport des Geräts auf.

EN

DE

1 Netzkabel

1 Fernbedienung

2 Griffe

1 Lampe

1 Bedienungsanleitung

2 Knöpfe

SICHERHEITSHINWEISE UND BETRIEBSANLEITUNG


Installations- und Betriebsanleitung:

Nachdem der Strom angeschlossen und der Schalter eingeschaltet wurde, wird „rSt“ angezeigt. Die beweglichen Scheinwerfer werden zurückgesetzt, bitte nicht betätigen.

- (1) An eine geerdete Steckdose nur für den Innengebrauch angeschlossen.
- (2) Setzen Sie das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus, vermeiden Sie Brand- oder Stromschlaggefahr. Stellen Sie sicher, dass sich keine brennbaren Gegenstände in der Nähe des Geräts befinden.
- (3) Installieren Sie das Gerät an einem gut belüfteten Ort mindestens 50 cm von allen Oberflächen entfernt und stellen Sie sicher, dass die Lüftungsschlitze nicht blockiert sind.
- (4) Trennen Sie das Gerät vor jedem Betrieb von der Stromversorgung.
- (5) Die Umgebungstemperatur sollte 40 °C nicht überschreiten, und die maximale Umgebungstemperatur beträgt 45 °C. Betreiben Sie das Gerät nicht bei höheren Temp-

eraturen.


- (6) Das Gerät sollte sofort gestoppt werden, wenn ein Fehler auftritt, und das Gerät nicht selbst reparieren. Unsachgemäße Wartung kann zu Schäden und Fehlfunktionen führen. Wenden Sie sich an den technischen Support, um die Reparaturgenehmigung zu erhalten. Es darf nur das gleiche Zubehör mit den Originalteilen verwendet werden, und stellen Sie sicher, dass das Netzkabel nicht blockiert oder beschädigt ist.
- (7) Setzen Sie Ihre Augen keinen Lichtquellen aus, die bei empfindlichen Personen ein Zeichen für einen Krampfanfall sein können.
- (8) Die Lampen dienen nur der Dekoration und sind nicht für die gewöhnliche Haushaltsbeleuchtung geeignet.
- (9) Austausch der Sicherung: Gerät vom Stromnetz trennen, Sicherungshalter mit einem Schraubendreher aus seiner ursprünglichen Position entfernen, durchgebrannte Sicherung herausnehmen, Sicherung mit gleichen Eigenschaften ersetzen, dann Schraube wieder drehen und anschließen das Gerät dem Netzteil übergeordnet.
- (10) **WARNUNG:** Verwenden Sie es nicht mehr, wenn die Sicherung nach dem Austausch immer noch durchbrennt. Bitte wenden Sie sich für weitere Anweisungen an den Kundendienst. Eine fortgesetzte Verwendung kann zu schweren Schäden führen.




Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt in Betrieb nehmen.

- (11) Befestigen Sie das Gerät mit den Schraubenlöchern an der Halterung, um sicherzustellen, dass das Gerät sicher befestigt ist, um Vibrationen und Bewegungen während des Betriebs zu vermeiden, und prüfen Sie immer, ob die Struktur des Geräts stark genug ist, um mindestens zehnmal dem Gerät standzuhalten .
- (12) Die Ausrüstung muss von Fachleuten an Stellen befestigt werden, die für ältere Menschen und Kinder nicht erreichbar sind, und niemand darf den Fußgängerüberweg unter- oder überqueren.
- (13) Ende der Lebensdauer des Produkts: Dieses Zeichen weist darauf hin, dass dieses Produkt in den Ländern der Europäischen Gemeinschaft nicht in den Hausmüll geworfen werden sollten und dass Abfälle recycelt werden sollten, um das nachhaltige Recycling von Ressourcen zu unterstützen, um die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu nutzen. Wenn Sie gebrauchte Elektrogeräte recyceln müssen, wenden Sie sich bitte an eine Sammelstelle für Elektrogeräte oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben, um eine umweltgerechte Verwertung des Produkts sicherzustellen.


1

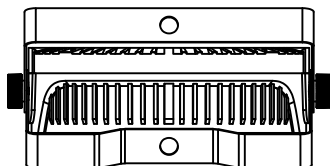


2

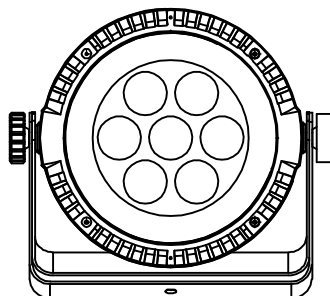

3

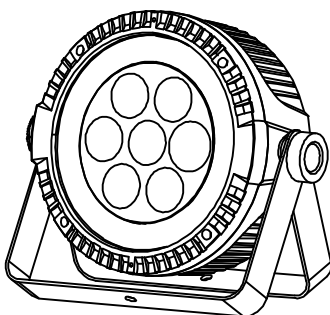

4

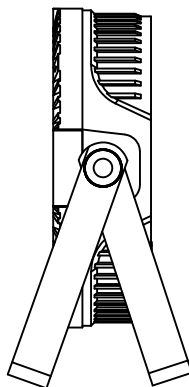

EINSCHALTVORGÄNGE FÜR VERSCHIEDENE MODIMODES

1. Automatischer-Modus: Drücken Sie "MENU", um "Au01" zu finden, und drücken Sie "ENTER". "Up" oder "Down" -Taste,


um "Au09" oder "Au10" auszuwählen, und drücken Sie "ENTER"-Taste.


2.Ton-Modus:Drücken Sie "MENU", um "Au01" zu finden, und drücken Sie "ENTER".Drücken Sie "Up" oder "Down", um "So01" oder "So02" auszuwählen, und drücken Sie "ENTER"-Taste.

KONSOLENMODUS UND MASTER-SLAVE-MODUS

dmx out to No. 1 fixture dmx in; No. 1 fixture dmx out to No. 2 fixture dmx in; Drücken Sie "menu", um "addr" zu finden, drücken Sie "Enter", Anzeige "a001" Drücken Sie "Up" oder "Down", um die Konsole auszuwählen, den Wert von

Master-Slave-Einstellung: Lampe Nr. 1 ist je nach Einschaltmodus auf Selbststeuerung oder Sprachaktivierung eingestellt; 2, 3, 4**** sind auf DMX512-Modus eingestellt: Der DMX-Adresscode ist 001;

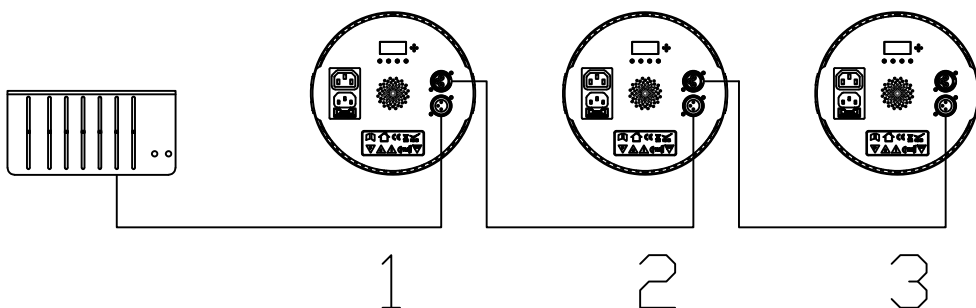

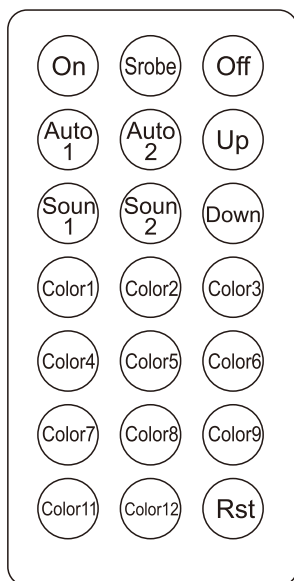

- On: Fernbedienung eingeschaltet
- Srobe: Stroboskopisch
- Off: Fernbedienung aus
- Auto1/2: Automodus1/2
- Up: Zunahme
- Soun1/2: Sprachsteuerung1/2
- Down: Reduzieren
- Color1: Rot
- Color2: Grün
- Color3: Blau
- Color4: Weiss
- Color5-12: Farbmischung5-12
- Rst: Zurücksetzen

SPEISEKARTE


NEIN.	Anzeige		Bedienungsanleitung
1	D001		Adresscode(001-512) B; C-Taste Plus-und Minus-Adresscodewert
2	Chnd		6, 10 Kanalauswahl B; C-Tasten-Additions-und Subtraktionsmodifikation
3	Auxx		Au01-Au08 Farbauswahl Au09 Sprung Au10-Gradient Sou1 Soundsteuerung 1 Sou2 SoundControl 2 B; C-Tasten-Additions-und Subtraktionsmodifikation
4	St00		St00 Kein Blitz St01-St16 Stroboskop von langsam nach schnell B; C-Tasten-Additions-und Subtraktionsmodifikation
5	SP00		SP01-SP16 Geschwindigkeitim Auto- Modus von langsam nach schnell B; C-Tasten-Additions-und Subtraktionsmodifikation
6	R22 0	Drück en Sie zum Umsc halten die Einga betast e	Rote Farbauswahl (000-255) B;C-Taste zum Ändern der Farbauswahl
	G22 0		Grüne Farbauswahl (000-255) B;C-Taste zum Ändern der Farbauswahl
	B22 0		Blaue Farbauswahl (000-255) B;C-Taste zum Ändern der Farbauswahl
	W22 0		Weiße Farbauswahl (000-255) B; C -Taste zum Ändern der Farbauswahl
7	Eisen/Irof		Fernbedienungsfunktionsschalter B; Reparatur des C - Schlüssels

6 CHANNEL


CH	Funktion	Beschreibung
1	R Dimmen	R - Dimmung, lineares Dimmen, von dunkel nach hell
2	G Dimmen	G - Dimmung, lineares Dimmen, von dunkel nach hell
3	B Dimmen	B - Dimmen, lineares Dimmen, von dunkel nach hell
4	W Dimmen	R - Dimmung, lineares Dimmen, von dunkel nach hell
5	Lichtleistensteuerung	Auswahl des Lichtstreifeneffekts
6	Leichte Streifengeschwindigkeit	0–255: Geschwindigkeit von langsam nach schnell

10 CHANNEL


CH	Funktion	Beschreibung
1	Vollständige Verdunkelung	Vollständiges Dimmen, lineares Dimmen von dunkel nach hell
2	R Dimmen	R - Dimmung, lineares Dimmen, von dunkel nach hell
3	G Dimmen	G - Dimmung, lineares Dimmen, von dunkel nach hell
4	B Dimmen	B - Dimmen, lineares Dimmen, von dunkel nach hell
5	W Dimmen	R - Dimmung, lineares Dimmen, von dunkel nach hell
6	Totaler Blitz	Totales Stroboskop von langsam bis schnell
7	Funktionsauswahl	0–4: DMX-Kanalsteuerung 5–49: Springen 50–99: Farbverlauf 100–149 Impulsänderung 150–200: Klangregelung 1 201–255: Soundsteuerung 2
8	Funktionsgeschwindigkeit	Funktionsgeschwindigkeit von langsam bis schnell
9	Lichtleistensteuerung	Auswahl des Lichtstreifeneffekts
10	Leichte Streifengeschwindigkeit	0–255: Geschwindigkeit von langsam nach schnell

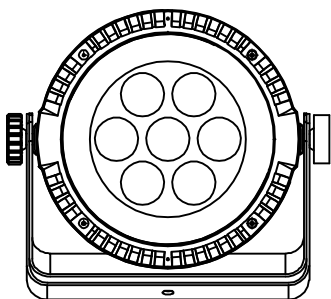


①

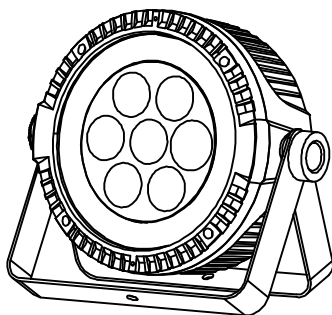

②

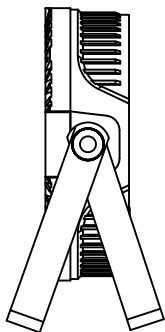

③

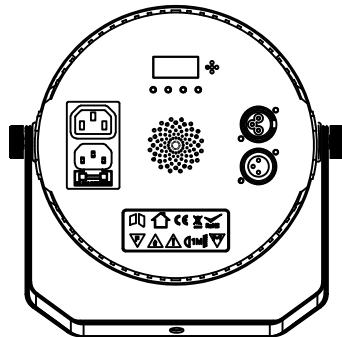

④

