



BATERÍA BAJA

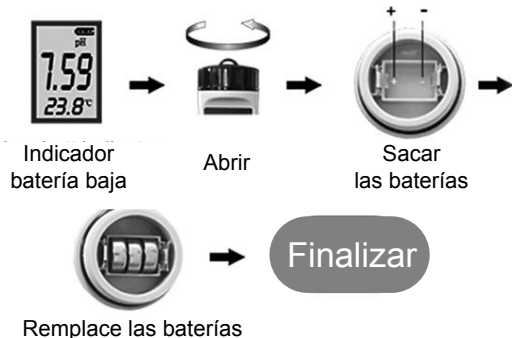

ELECTRODO

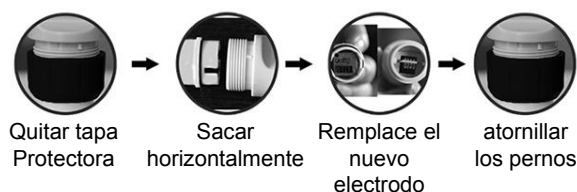

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

En el estado de encendido, primero presione y mantenga presionadas las teclas (HOLD / TEMP) y (MODE / CAL) al mismo tiempo, y no las suelte en el medio. Después de que la pantalla muestre "DEL", suelte todas las teclas para restaurar la configuración de fábrica.

Atención

1. Viene calibrado de fábrica, utilícelo directamente.
2. Después de terminar, limpie el electrodo con agua pura y manténgalo seco.
3. Revuelva suavemente varias veces para asegurarse de que no haya burbujas de aire alrededor del electrodo.
4. No desmonte el medidor sin permiso para evitar daños.
5. Manténgalo seco.
6. Si la calibración de pH es incorrecta, reinicie.

Garantía

Se garantiza que el medidor está libre de defectos de material y mano de obra por un período de tres años a partir de la fecha de compra. La garantía cubre el funcionamiento normal pero no cubre los daños provocados por el hombre. Se requiere comprobante de compra para las reparaciones en garantía. La garantía es nula si el medidor ha sido manipulado o desarmado.


Autorización de devolución o reparación

Se debe obtener la autorización del fabricante antes de devolver los artículos por cualquier motivo. Cuando solicite una autorización de devolución, incluya los datos sobre el motivo del defecto, el medidor debe devolverse junto a su embalaje original y debe estar lo suficientemente bien empacado para evitar daños en el envío y estar asegurado contra posibles daños o pérdidas. También es necesario incluir la factura de compra y deberá hacer la solicitud por escrito al siguiente email:

sat@jiemline.com


JIEMline®

MANUAL DE OPERACIÓN PROBADOR DIGITAL DE CALIDAD DEL AGUA

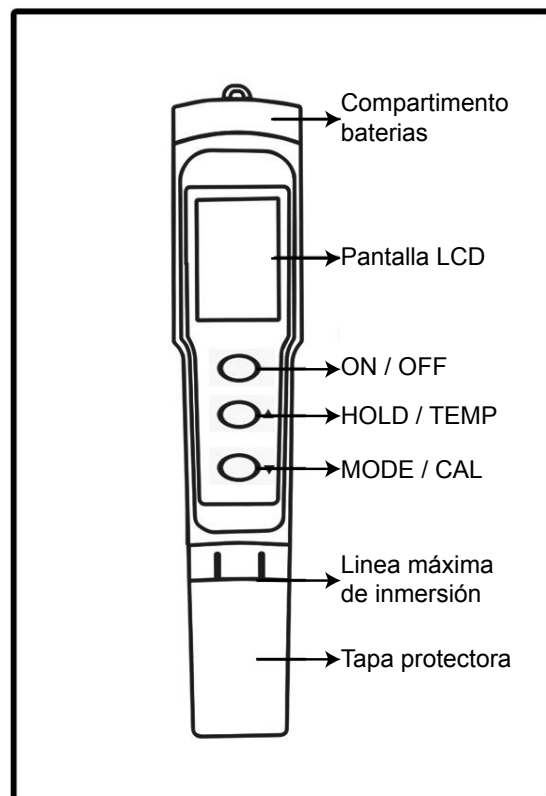

■	pH-03/618/K13	pH/TEMP
■	S-100	TDS/EC/SALT/TEMP
■	EZ9901/986	TDS/pH/TEMP
■	EZ9902/983	EC/pH/TEMP
■	EZ9908/686	TDS/EC/pH/TEMP
■	EZ9910	TDS/pH/ORP/EC/TEMP
■	EZ9909SP	TDS/EC/pH/SALT/TEMP
■	C-200/YY400	pH/H ₂ /ORP/TEMP
■	YY-400H	H ₂ /TEMP
■	C-600	H ₂ /TDS/EC/pH/SALT/S. G/ORP/TEMP
■	JQ-006	H ₂ /TDS/EC/pH/SALT/S. G/ORP/TEMP
■		Ω · m / fertile

VISUALIZACIÓN DE PANTALLA

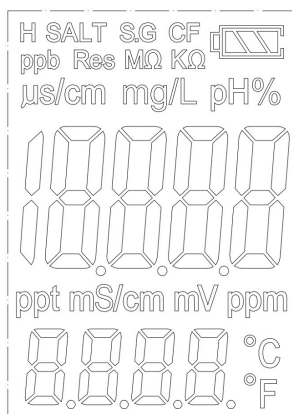

- **H** Hold e indicador de batería
- Valores de prueba
- ppm/ppt/ppb
- $\mu\text{S}/\text{cm}$ y mS/cm
- %
- pH
- $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$
- S.G.
- mV
- $\Omega \cdot \text{m}$

BOTONES



Botón ON / OFF



Botón HOLD / TEMP
y ajuste de valores hacia arriba
en la calibración




Botón MODE / CAL
y ajuste de valores hacia abajo
en la calibración


OPERACIÓN

RETENCIÓN/CAMBIO DE TEMPERATURA

Mantenga presionada la tecla HOLD/TEMP durante cinco segundos para cambiar de grados Fahrenheit y Celsius

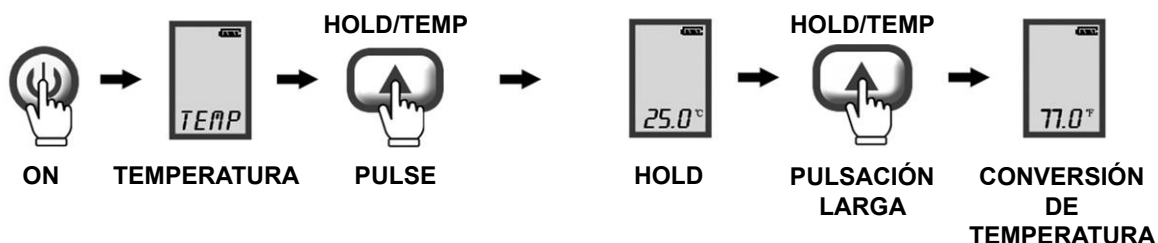

CAMBIO DE MODO

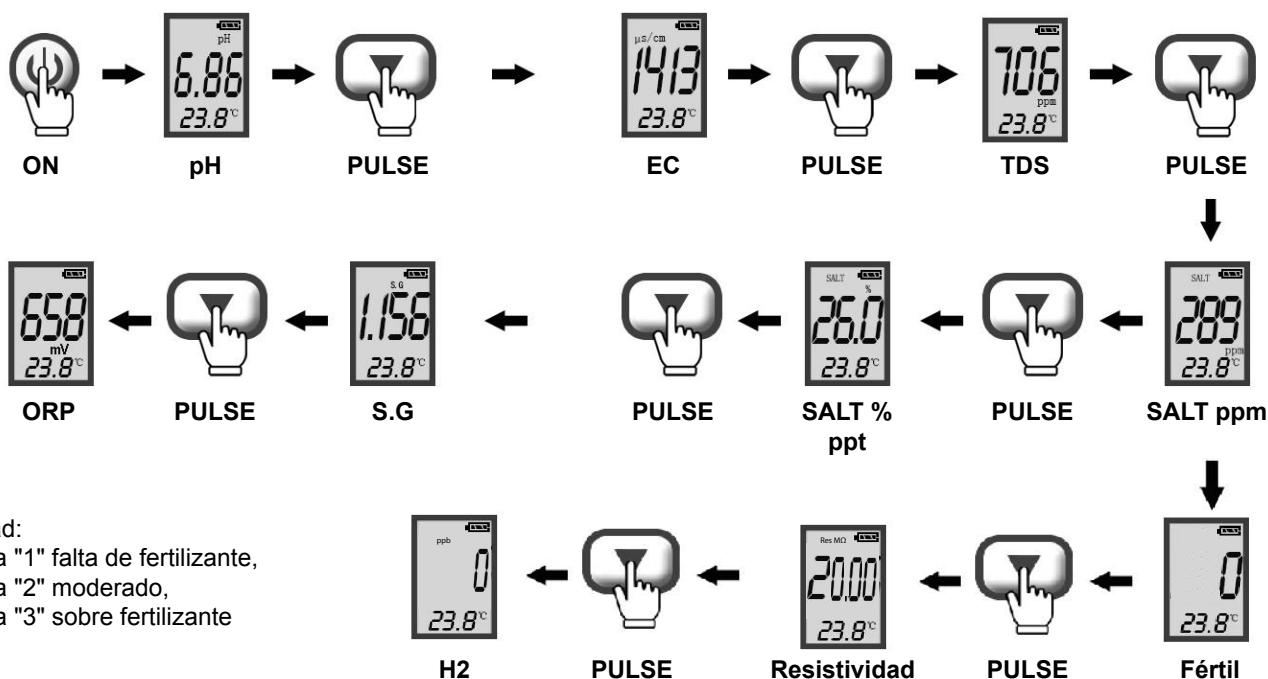


Fertilidad:

- Si indica "1" falta de fertilizante,
- Si indica "2" moderado,
- Si indica "3" sobre fertilizante




ITEM	pH-03	EZ-9901	EZ-9902	EZ-9908	EZ-9910	EZ-9909SP	YY-400	JQ-006	C-006	S-100
pH	Rango: 0,00 ~ 14,00 pH									/
	Resolución: 0,01 pH									/
	Precisión: ± 0,05 pH									/
TDS	/	0~200000 ppm	/	Rango: 0 ~ 200000 ppm, 10,1 ~ 200,0 ppt (10,1 ~ 100.0 ppt es rango efectivo)			/	Rango: 0 ~ 200000 ppm, 10,1 ~ 200,0 ppt (10,1 ~ 100.0 ppt es rango efectivo)		
	/	Resolución: 1 ppm; 0,1 ppt					/	Resolución: 0,1 ppm; 0,1 ppt		
	/	Precisión: ± 2% F.S					/	Precisión: ± 2% F.S		
EC	/	/	Rango: 1 ~ 199990 µS/cm			Rango: 0 ~ 200000 µS/cm, 10,1 ~ 19,99 mS 20,1 ~ 400,0 mS/cm (10,1 ~ 200.0 mS es rango efectivo)	/	Rango: 0 ~ 200000 µS/cm, 10,1 ~ 19,99 mS 20,1 ~ 400,0 mS/cm (10,1 ~ 200.0 mS es rango efectivo)		
	/	/	Resolución: 1 µS/cm; 0,1 mS/cm			/	Resolución: 1 µS/cm; 0,1 mS/cm			
	/	/	Precisión: ± 2% F.S			/	Precisión: ± 2% F.S			
SALINITY	/	/	/	/	/	Rango: 0,1% ~ 25.00% 0 ~ 10000 ppm, 10,1 ~ 200,0 ppt	/	Rango: 0,1% ~ 25.00% 0 ~ 10000 ppm, 10,1 ~ 200,0 ppt		
	/	/	/	/	/	Resolución: 1ppm;0,1ppt;0,01%	/	Resolución: 1ppm;0,1ppt;0,01%		
	/	/	/	/	/	Precisión: 0,01%~5,00%(± 0,1%) 5,1%~25,00% (± 1%) ± 2% F.S	/	Precisión: 0,01%~5,00%(± 0,1%) 5,1%~25,00% (± 1%) ± 2% F.S		
ORP	/	/	/	/	Rango: ±1999mV	/	Rango: ±1999mV		/	
	/	/	/	/	Resolución: 1mV	/	Resolución: 1mV		/	
	/	/	/	/	Precisión: ±2mV	/	Precisión: ±2mV		/	
H2	/	/	/	/	/	/	Rango: 0~10000ppb 0~10.000ppm		/	
	/	/	/	/	/	/	Resolución: 1ppb 0,001ppm		/	
	/	/	/	/	/	/	Precisión: ±10ppb ±0,01ppm		/	
S.G	/	/	/	/	/	/	/	1.000 ~ 1.222		/
Ω.m	/	/	/	/	/	/	/	50Ω~20Ω.m	/	/
Fértil	/	/	/	/	/	/	/	0~3	/	/
Temperatura	ATC: 0 ~ 60°C									
Calibración	/	EC: (1413 µS/cm, 12,88 mS/cm, 111,8 mS/cm) - Pulsar la tecla HOLD/TEMP para aumentar el valor y el MODE/CAL tecla para disminuir el valor					/	EC: (1413 µS/cm, 12,88 mS/cm, 111,8 mS/cm) - Pulsar la tecla HOLD/TEMP para aumentar el valor y el MODE/CAL tecla para disminuir el valor		
	pH: Un punto o dos puntos o tres puntos automáticamente Si el medidor no puede identificar la solución, cambie el electrodo o póngase en contacto con el proveedor.									
Grado IP	IP65				IP67					
Nivel de operación	0 ~ 60°C / 32 ~ 140°F					Baterías		3 x 1,5V (LR44)		
Factor TDS	0,5					Tamaño de pantalla		33x24 mm		
Rango temperatura	0 ~ 60°C / 32 ~ 140°F					Dimensión y peso		183x37x37 mm y 90 gr		
Precisión temperatura	± 0,5°C					Display		LCD Digital Display		
Resolución temperatura	1°C / 1°F					Blacklight		Blacklight es opcional		
Apagado automático	5 minutos					Atención		Limpie el electrodo después de usar		

CALIBRACIÓN (pH)

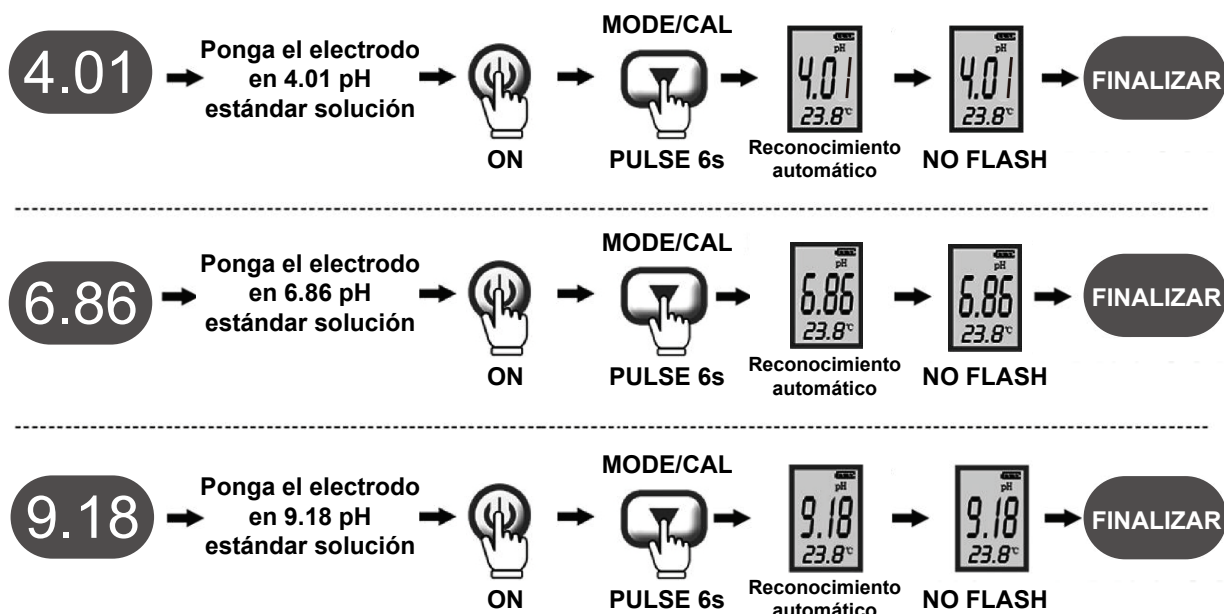

CALIBRACIÓN (EC/TDS/SALT)

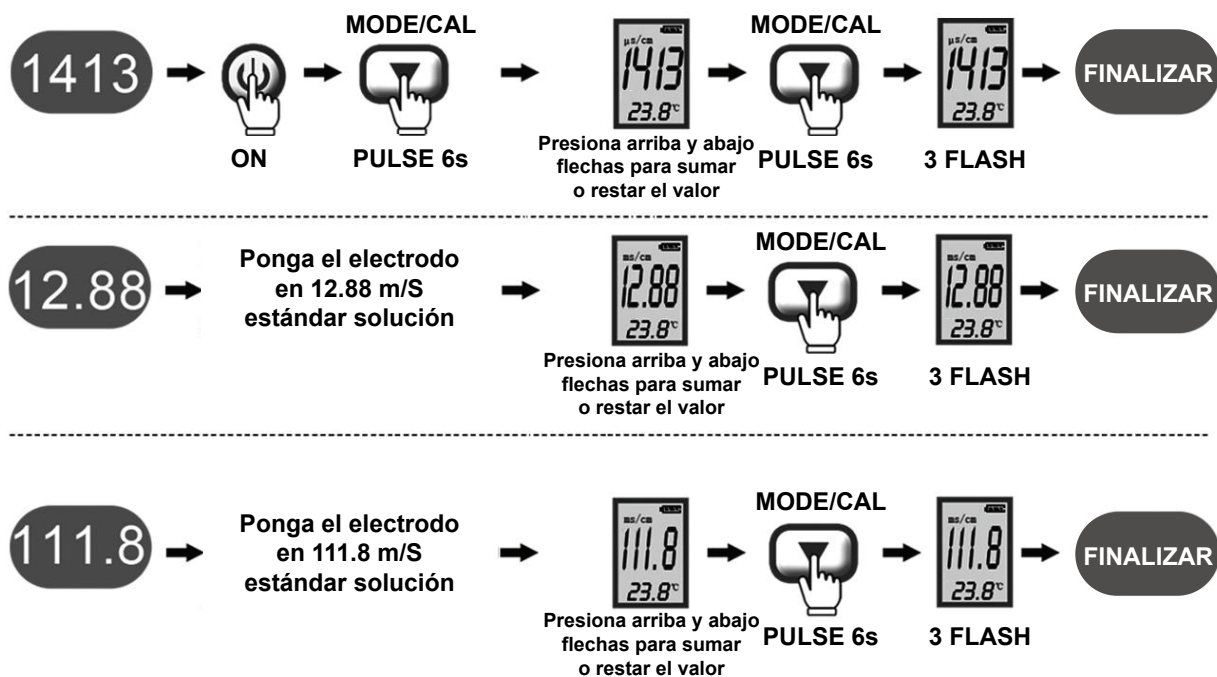



Escanee el código QR para
descargar el manual de usuario
en español



www.jiemline.com